Bluetooth ハンドセット
Model HSBT01SV

取扱説明書
−保証書付−

このたびは、INE製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」をご覧ください。製品に対する不明な点は「お客様窓口」にお問い合わせください。

同梱品

●本品

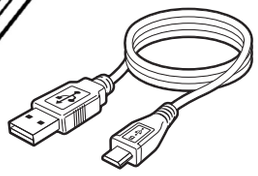

●充電用USBケーブル
USB A − USB microB(1m)

●取扱説明書(本紙)

特 長

●マルチポイント対応
Bluetooth搭載のスマートフォンやパソコン、タブレットなど2台同時接続
●置き忘れ防止アラーム機能
ペアリングが切れた時にアラームでお知らせ
●長持ちバッテリー内蔵
連続通話約8時間、待受け約120時間(約5日間)
●液晶画面搭載
着信番号、ペアリング機名、バッテリー残量などを表示可能
●リモコン対応
Bluetooth搭載のスマートフォンやパソコン、タブレットなどで音楽再生時
曲送り、再生停止が可能。また、最終番号再発信、siri起動も可能

仕 様

品名	Bluetooth ハンドセット
品番	HSBT01SV
通信方式	Bluetooth標準規格 Ver'3.0+EDR(クラス2:通信距離約10m)
対応プロファイル	A2DP,AVRCP,HFP,HSP
SCMS-T	対応
接続端子	φ3.5ミニジャック、microUSB
電源	DC5V(microUSB)
バッテリー容量	300mAh(リチウムポリマー電池)
連続通話時間	最大約8時間
待受け時間	最大約120時間
音楽再生時間	最大約8時間
バッテリー充電時間	約2時間
マルチポイント	2台まで対応
接続機器表示名	HSBT01SV
パスキーコード	0000(ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ)
外形寸法	幅37×奥行き13.5×高さ100mm
環境条件	温度0℃〜45℃／湿度0%〜80%(ただし結露なきこと)
質量	約37g(本体のみ)
付属品	充電用USBケーブル USB A−microUSB(1m)、 取扱説明書

安全上の注意

絵表示について
この「安全上の注意」「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例 ⚠	△記号は注意(注意・警告・危険を含む)を促す内容があるものを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は危険・警告・注意)が描かれています。
絵表示の例 ⃠	⃠記号は禁止の行為である事を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
絵表示の例 ●	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。)が描かれています。

⚠警告

- ●車の運転中には使用しないでください。車の運転中にはイヤホンを使用しないでください。
- ●表示された電源以外の電圧で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ●本品をあけたり、改造したりしないでください。また、本品の内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。 (分解禁止)
- ●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐ使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。
- ●万一、異物が本品の内部に入った場合は、まず、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●本品に水が入ったり、本品がぬれたりしないようにご注意ください。風呂場で使用したり、本品のそばに薬品や水などの入った花瓶、容器を置いたりしないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。また、雨天、降雨中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。ペットなどの生物が本品の上に乗らないようにご注意ください。排泄物や体毛が中に入った場合、火災・感電の原因となります。 (水ぬれ禁止)
- ●本品を火の中に入れないでください。発火・破裂・液漏れの原因となります。
- ●本品から漏れ出た液が目に入った時はきれいな水で洗い流しすぐに医師の治療を受けてください。目に障害を与えるおそれがあります。
- ●接続ケーブルは必ず付属品をご使用ください。付属品以外をご使用になると端子の極性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。

⚠注意

- ●湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所(調理台や加湿器のそば)に置かないでください。また、振動のある場所に置かないでください。故障や火災・感電の原因となることがあります。
- ●直射日光の当たる所、温室や車のダッシュボードなどの温度や湿度が高いところに置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●小さなお子様の手が届くところに保管しないでください。誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。
- ●お手入れの際には、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。塗装がはげたり、変質することがあります。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取って下さい。科学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようご注意ください。
- ●本品を航空機内で使わないでください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- ●本品を医療機器の近くで使わないでください。電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。医療機関の屋内では使わないでください。
- ●本品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わないでください。電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。
- ●本品は国内専用です。海外では日本と異なる電波使用制限があるため、本品を使用した場合は罰せられることがあります。
- ●本品を廃棄する時は地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。本品にはリチウムポリマー電池が使われています。
- ●長期間使用しないと充電池が劣化し使用できなくなることがありますので、本品は定期的に充電してください。

各部の名称

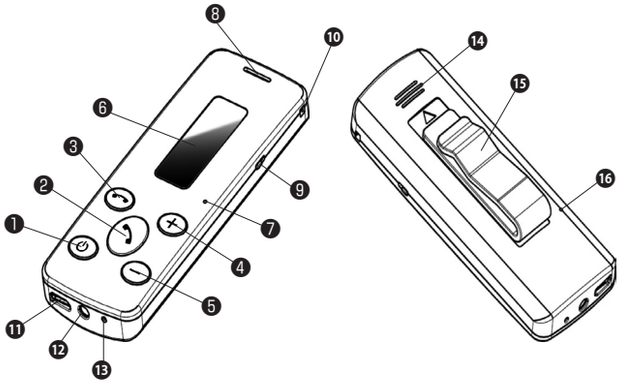

❶電源ボタン
❷通話ボタン
❸切断ボタン
❹音量/選曲+ボタン
❺音量/選曲−ボタン
❻液晶表示部
❼LEDランプ
❽通話スピーカー
❾マナーモード切替スイッチ
❿ストラップホール
⓫充電用microUSB端子
⓬Φ3.5mmステレオミニジャック
⓭マイク
⓮呼出し音スピーカー
⓯クリップ(脱着可)
⓰リセットスイッチ

ペアリング

ペアリングについて
本品をはじめて使用する場合、接続する携帯電話や音楽プレーヤーとペアリングする必要があります。
携帯電話や音楽プレーヤーなどの接続先となる機器の設定は機種ごとに方法が異なりますので、接続先機器の取扱説明書をご参照ください。

ペアリング手順
①接続先機器のBluetooth設定をオンにし、ペアリング可能な状態にする
iPhone、Androidの場合は下記にある設定方法をご参照ください。
接続先機器の操作は機器によって異なりますので、接続先機器の取扱説明書をご参照ください。
②本品をペアリングモードにする
電源が入っていない状態から電源ボタンを長押しし「Pairing」を表示させます。LEDが赤青交互の点滅をします。
③接続先機器から本品を検索する
本品とペアリングしたい接続先となる機器(携帯電話やタブレット、パソコン等)で本品を検索します。
接続先機器からの検索操作は機器によって異なりますので、接続先機器の取扱説明書をご参照ください。
④接続先機器に本品を登録する
接続先の機器の画面上に「**HSBT01SV**」が表示されますので選択して登録します。
パスキーの入力を求められた場合は「**0000**(ゼロ ゼロ ゼロ ゼロ)」と入力します。
⑤登録完了・接続
これでペアリングは終了です。次回からはペアリング作業は不要となり、本品の電源を入れると自動的に接続機器名とペアリングマークが表示されます。
※切断した場合はペアリングマークが消え接続機器名が「HSBT01SV」に戻ります。

iPhoneの場合
①本品をペアリングモードにする
②接続先機器から本品を検索
③接続先機器に本品を登録
④登録完了後、自動的に接続

Androidの場合
①本品をペアリングモードにする
②接続先機器から本品を検索
③接続先機器に本品を登録
④登録完了後、自動的に接続

●周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続機器があると検索されにくい場合があります。その場合にはペアリング手順①〜④を繰り返しお試しください。
●一部の接続先機器やアプリではリモコン機能(AVRCP)など、一部の機能が動作しないことがあります。
●接続先機器によってはペアリングが完了後、接続操作が必要となる場合があります。ペアリングが完了したのに接続ができない場合は、Bluetoothの設定画面で登録された機種一覧で「HSBT01SV」をタップする等の接続操作をお試しください。詳しくは接続先機器の取扱説明書をご覧ください。
●接続先機器によっては、繰り返し再接続しているあいだに、登録情報が失われ自動で再接続ができなくなることがあります。いったん携帯電話を再起動して、本品の電源を入れ直して再接続を試みてください。また、携帯電話など接続先機器側で登録情報を一度削除し、再度ペアリングを試みてください。

マルチポイントのペアリング

マルチポイントとは本品1台で、2台の接続先機器を待ち受ける機能です。
会社用と個人用など携帯電話が2台あるときに便利です。

①1台目のペアリング
ペアリング手順に従いペアリングします。
ペアリングが完了したら接続先機器側のBluetoothをオフにします。
※接続先機器のBluetoothがオフにならない場合は接続先機器の電源をオフにしてください。

②2台目のペアリング
1台目の接続先機器と同じ手順で2台目の接続先機器とペアリングします。
ペアリングが完了したら本品の電源をオフにします。
※2台目の接続先機器の電源は切らずに次の手順に進みます。

③同時に2台の接続先機器と接続します
2台目の接続先機器のBluetoothがオンであることを確認してください。
1台目の接続先機器のBluetoothをオンにします。本品の電源をオンにします。
どちらの接続先機器ともBluetoothアイコンが接続中の表示になったことを確認してください。
本品の液晶画面に2台の機種名が表示されます。

使用方法

電源を入れる（電源オフ状態から）電源ボタンを「Power on」と表示されるまで押します

液晶画面が点灯し電源がオンになります。その後スタンバイモードになり、ペアリング済みの接続先機器と自動接続を試行します。

スタンバイモード（自動接続完了）

液晶表示にペアリングした機種名、ペアリングマークが表示されます。自動接続が完了するとこの状態になり通話などの操作が可能になります。

スタンバイモード（未接続）

液晶表示にHSBT01SVと表示。電源オンの状態ですが携帯電話との接続が出来ていない状態です。この状態では通話は出来ません。また5分後自動的に電源オフになります。

マナーモードにする

本品側面のスイッチで切り換えることができます。

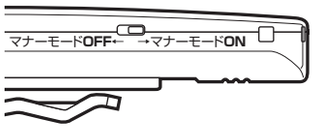

電源を切る　（電源オン状態から）電源ボタンを「Good bye」と表示されるまで押します

液晶画面が消灯し電源がオフになります。

電話を受ける　（着信中）通話ボタンを1回押す

本機に着信があると液晶表示に着信マーク、相手の電話番号、ペアリング番号が表示されます。本機からは呼出し音と振動で着信をお知らせし電話を受けることが出来ます。マナーモードの時は呼出し音は鳴らず振動のみで着信をお知らせします。

※本品下部にあるマイク穴を塞がないでください。相手にこちらの声が届きにくくなります。

電話を切る　（通話中）切断ボタンを1回押す

切断ボタンを押すとスピーカーからビープ音が聞こえ電話が切れます。その後スタンバイモードになります。

着信拒否　（着信中）切断ボタンを1回押す

ビープ音が聞こえて着信拒否します。

リダイヤルする　（スタンバイモード中）通話ボタンを長押しする

ビープ音が聞こえ携帯電話から最後に発信した番号に発信します。2台ペアリングしている場合、最後に子機で通話した携帯電話から発信されます。

音量を調節する　（通話中）+ボタン　−ボタンを押す

音量を大きくする場合　+ボタンを数回押し調節する
音量を小さくする場合　−ボタンを数回押し調節する

マイクミュート　（通話中）+ボタンと−ボタンを同時に押す

LEDが赤青交互の点滅をします。相手の声は聞こえますがこちらの声は相手に聞こえなくなります。
再度、+ボタンと−ボタンを同時に押すと解除されます。

音楽やワンセグ音声を聴く

音楽再生・ワンセグ音声出力に使用する場合は、あらかじめ携帯電話のBluetooth設定で本品をオーディオ（A2DP）プロファイルにも接続してください。本品はSCMS−T方式のコンテンツ保護にも対応しておりワンセグTVの音声を聞くことが出来ます。携帯電話の機種によっては音楽再生及びワンセグ音声出力時のボタン操作が出来ない場合があります。携帯電話の機種によっては音楽再生及びワンセグ音声出力時の着信応答操作などが出来ない場合があります。

機能	操作方法/説明
再生/一時停止	（音楽/ワンセグを起動した状態で）通話ボタンを1回押す
曲送り/局送り	（再生中に）+ボタンを送る曲の数だけ押す　1曲送り　1回(2秒)押す‥。
曲戻し/局戻し	（再生中に）−ボタンを戻す曲の数だけ押す　1曲送り　1回(2秒)押す‥。
音量大	（再生中に）+ボタンを大きくしたい分だけ短く数回押します。
音量小	（再生中に）−ボタンを小さくしたい分だけ短く数回押します。

音楽再生中の着信応答‥‥着信時に通話ボタンを1回押す
電話を切る‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥通話中に切断ボタンを1回押す（音楽再生またはワンセグ音声に戻ります）

イヤホンを使用する

本品下部のステレオミニジャックに差すと、音楽やワンセグをステレオで聞くことができます。マイク付きイヤホンでは通話も可能です。

※iPhone5に付属のイヤホン等、一部のマイク付きイヤホンではマイクが使用できないものもございます。

Siriを起動する（iOS5.1以上のiPhone5/4Sに対応）

スタンバイモード時に通話ボタンを2回押します。iPhoneのSiri Appがハンズフリーで起動し、Siriを使っての音声入力が本品のマイクで可能になります。Siriが入力待ちの待機状態で再度音声入力をしたい場合はもう一度通話ボタンを素早く2回（ダブルクリック）押して下さい。iPhoneでの音楽再生中に本機の通話ボタンを2回押すと音楽が自動的に一時停止しSiriが起動します。この時はSiriを終了させるまで音楽再生に戻りません。iPhoneが自動ロック状態になるとSiriが終了します。

キーロック　（スタンバイモード中）切断ボタンを2回押す

本品のボタン操作を無効にします。キーロック中に再度切断ボタンを素早く2回（ダブルクリック）押すと解除されます。10秒間何も操作しない場合にも自動的にキーロックされます。解除は切断ボタンを素早く2回（ダブルクリック）押します。

充電のしかた

付属の充電用USBケーブルで本体とPCのUSBポートを接続します。充電中は本体中央のLEDランプ（赤色）が点灯します。充電が終了すると消灯します。

フル充電時間：約2時間

※充電はUSB DC5V：1A以上出力機器（充電器・モバイルバッテリーなど）でも充電できます。充電中でもBluetooth通信は可能です。iPhoneとBluetooth接続すると本品のバッテリー残量がiPhone上に表示されます。

iPhoneステータスバーでのアイコン表示例

●内蔵バッテリーは交換できません。
●本品を使用したことによって生じた、他の機器の動作不良やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。

強制再起動

本機が何らかの原因で正常な動作ができなくなった場合は、裏面のリセットボタンを押して電源を入れ直してください。

リセット（初期化）

電源オフの状態で、電源ボタンを「HSBT01SV」→「Peiring」→「HSBT01SV」→「Good bye」と表示されるまで押し続けます。その際、一度電源が切れます。再度電源をオンにすると初期化完了です。

本品をリセットして出荷時の状態に戻す方法です。リセットすると本品に登録されているすべてのペアリング履歴が消えます。

●ペアリングができなかったり、ペアリング済みの接続先機器が突然できなくなった場合などは、リセットして再度ペアリングしなおすことで改善する場合があります。
●リセットは本品背面のリセットスイッチを先の細いもので押してください。
※充電中のリセット操作はお止めください。

クリップの脱着

本品付属のクリップは脱着が可能です。ロック解除方向へスライドさせることによりロックが外れますので引き抜いてください。また装着の際は差し込み後、ロック方向へスライドさせて固定します。

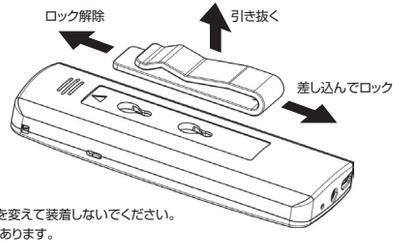

※クリップの向きを変えて装着しないでください。
脱落することがあります。

トラブルシューティング

症状	確認項目
電源が入らない	充電は十分にされていますか。
	購入時の充電池はフル充電されておりません。充電を行ってから御使用願います。
電源が切れない	電源ボタンを押す時間が短い可能性があります。「Good bye」が表示されるまで押し続けてください。
ペアリングモードにならない	電源ボタンを押す時間が短い可能性があります。「Pairing」が表示されるまで押し続けてください。
ペアリングができない	本品のペアリングモードが終わらないうちに接続先機器の周辺機器検索を行ってください。
	本品の充電池残量が少ない状態ではペアリングが成功しにくい場合があります。十分に充電を行った後、再度お試しください。
	周りの電波が強い場所では正常に接続できない場合があります。別の場所で再度お試しください。
	本品背面にあるリセットスイッチを押して、再度ペアリング（初期登録）からお試しください。
パスキーがわからない	本品のパスキーは「0000 ゼロゼロゼロゼロ」です。
通話ができない	本品及び携帯電話の電源がオフになっている可能性があります。電源をオンにしてください。
	携帯電話の電波状況が悪い可能性があります。携帯電話の画面で電波レベルを確認してください。
	携帯電話とペアリング及び接続が出来ていない可能性があります。ペアリング及び接続が正常に行われていることを確認してください。
	着信中に切断ボタンを押してしまうと着信拒否になってしまいます。通話を受けるには通話ボタンを1回押してください。
声が途切れる	本品を握るように持つと、接続が切れることがあります。特に本品下部を覆わないでください。
	金属で覆われたカバン（アタッシュケース）等に携帯電話を入れ、電波を遮らないでください。

電波に関する注意

●本品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、技術基準適合証明を受けています。従って、本品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本品は、日本国内でのみ使用できます。

●本品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
・本品を分解／改造すること
・本品の裏面に印刷してある証明をはがすこと

●本品は、次の場所で使用しないでください。
電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く。（環境により電波が届かない場合があります）

●本品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
・産業・科学・医療用機器
・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局
①構内無線局（免許を要する無線局）
②特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
・無線LAN搭載製品

●本品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してください。
1. 本品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本品の使用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
3. その他、本品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「お客様窓口」へお問い合わせください。

保証書

型番	HSBT01SV	製造番号	
お客様	お名前		
	ご住所 〒　　−		お電話（　　）
お買い上げ日	年　月　日	取扱販売店名・所在地・電話	
（保証期間（お買上げ日より）	本体6ヶ月（但し消耗品は除く）		

見本

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。なお弊社支店・営業所・出張所は弊社ホームページをご覧ください。

〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせて頂きます。
①無料修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店にお申し付けください。
②修理対象品を直接当社支店・営業所・出張所まで送付された場合の送料はお客様負担とさせて頂きます。また、出張修理を行った場合、出張料はお客様負担とさせて頂きます。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理とさせて頂きます。
①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、爆発事故、落雷、地震、噴火、水害、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による故障および損傷。
④海岸付近、温泉地などの地域における公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）など腐食性の空気環境に起因する故障および損傷。
⑤ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する故障および損傷。
⑥異常電圧、電気の供給トラブルなどに起因する故障および損傷。
⑦用途以外で使用した場合の故障および損傷。
⑧塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
⑨消耗部品の消耗に起因する故障および損傷。
⑩日本国内以外で使用された場合の故障および損傷。
⑪本書のご提示がない場合。
⑫本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
3. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合は、最寄りの弊社支店・営業所・出張所にご連絡ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan)
5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または最寄りの弊社支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については最寄りの弊社支店・営業所・出張所にお問い合わせください。

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●記載されている会社名及び商品名は各社の商標及び登録商標です。本書の文中では ™、®および ©マークを表示しておりません。

修理メモ

お客様窓口　☎(048)447-1076　ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）

INE（アイネ）は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。

日本アンテナ株式会社
本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8
ホームページアドレス
http://www.nippon-antenna.co.jp/
※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。